

NOTICE D'UTILISATION

C 101

**Analyseur pH/Chlore libre + Total
Acide cyanurique, Iode, Brome, fer gamme basse**

Cet instrument est conforme aux directives de la Communauté
Européenne



CE

Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de la gamme HANNA....

- La présente notice couvre l'instrument suivant : C 101
- Après lecture de ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr et à portée de main pour toute consultation future.

SOINS et PRECAUTIONS

- ❶ Cet instrument n'est pas étanche (protection IP 54) et ne doit pas être utilisé dans l'eau. Si, par accident, il devait tomber dans l'eau sortez immédiatement la pile et laissez-la sécher.
- ❷ Ne laissez pas l'instrument dans les « points chauds » comme la plage arrière ou le coffre d'une voiture.
- ❸ Cet instrument contient des circuits électriques; n'essayez pas de le démonter vous-même.
- ❹ Otez la pile si vous devez ne pas utiliser l'instrument pendant une longue période. Rangez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec.
- ❺ Contrôlez toujours la pile
 - ◆ En cas de fonctionnement « anormal » de votre instrument
 - ◆ Un symbole « V » - LOW BAT -, ou un double point décimal apparaît sur l'afficheur
 - ◆ Après un rangement de longue durée
 - ◆ Par temps froid

Afin que la connexion soit bonne, essayez les bornes de la pile avec un chiffon propre et sec.

Ces instruments sont conformes aux directives de la Communauté Européenne suivante :

- IEC 801-2 ➡ Décharges électrostatiques
- IEC 801-3 ➡ Rayonnement radio-fréquences
- EN 55022 ➡ Radiations Classe B.

EXAMEN PRELIMINAIRE

Déballez l'instrument et contrôlez son parfait état ainsi que la présence de tous les accessoires.

- 1 pile 9 V
- 2 cuvettes
- 1 bouchon de protection

Ne jetez l'emballage d'origine que si l'ensemble est complet et que l'instrument a été testé en parfait état de fonctionnement.

DESCRIPTION GENERALE

Les Analyseurs d'ions spécifiques HANNA Instruments sont des instruments portatifs à microprocesseur permettant par une mesure colorimétrique de déterminer avec précision la concentration d'ions dans les eaux courantes ou les eaux de rejet.

Les réactifs utilisés sont, soit sous forme liquide, soit sous forme de poudre. La quantité de réactif à rajouter est dosée précisément.

Les codes spécifiques sont affichés pour permettre à l'utilisateur de reconnaître, à chaque instant, à quelle phase de la mesure il se trouve.

Les instruments ont également une fonction d'auto-extinction au bout de 10 mn de non fonctionnement pour augmenter la durée de vie des piles.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

La couleur de chaque objet que nous voyons est déterminée par un procédé d'absorption et d'émission de rayonnement électromagnétique (lumière de ces molécules).

L'analyse colorimétrique est basée sur le principe que certains composants spécifiques réagissent avec d'autres par changement de couleur. L'intensité du changement de couleur correspond directement à la concentration de l'ion mesuré.

Lorsqu'une substance est exposée à un faisceau lumineux d'une intensité I_0 , une partie du rayonnement est absorbée par les molécules et un rayonnement d'intensité I , plus petit que l'intensité I_0 est émis.

La quantité du rayonnement absorbé est donnée par la loi de LAMBERT-BEER

$$\text{LOG } I_0/I = \epsilon \text{ cd}$$


dans laquelle l'expression $\text{LOG } I_0 / I = \text{absorbance (A)}$

ϵ = Coefficient d'extinction molaire de la substance de la longueur d'onde

c = Concentration molaire de cette substance

d = Distance que le faisceau lumineux parcourt dans l'échantillon

Par conséquent, la concentration c peut être calculée à partir de l'intensité lumineuse de la substance déterminée par son rayonnement I .

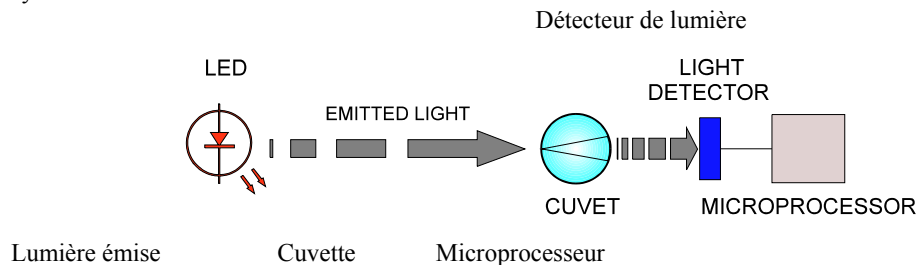

Une diode électroluminescente monochromatique (Led) émet un rayonnement à une longueur d'onde unique éclairant le système avec une intensité lumineuse I_0 .

Puisqu'une substance absorbe toujours la couleur complémentaire de celle qui est émise ; par exemple une substance apparaît jaune parce qu'elle absorbe une lumière bleue, les analyseurs HANNA utilisent des diodes

électroluminescentes qui émettent à une longueur d'onde déterminée une lumière complémentaire par rapport à la réaction colorimétrique.

La cellule photoélectrique mesure le rayonnement I qui n'a pas été absorbé par l'échantillon et le convertit en un signal électrique.

Le microprocesseur utilise ce signal électrique et le convertit en une valeur directement exprimée dans l'unité désirée.

La phase de mesure se décompose en deux opérations :

- une procédure de mise à zéro
- puis la procédure de mesure proprement dite.

La cuvette joue dans cette procédure, un rôle très important et nécessite par conséquent une attention toute particulière.

Il est important que la cuvette qui a servi à la mise à zéro et la cuvette qui sert à la mesure proprement dite, soit rigoureusement identique, pour reproduire les mêmes conditions de mesure.

Il est également nécessaire que cette cuvette soit propre et soit, par conséquent exempte de toute rayure, traces de doigts ou autres. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas toucher les cuvettes avec les doigts.

De plus, il est recommandé de toujours resserrer le bouchon de fermeture avec la même force.

TABLEAU DES DIFFERENTS CODES AFFICHES

En fonction de l'évolution de la mesure, l'analyseur d'ion spécifique va afficher les codes suivants :

Indique que l'instrument est prêt et que la remise à zéro peut être effectuée

Indique que l'instrument est en plein process de mesure et qu'une valeur va être affichée dans les secondes qui vont suivre

Indique que l'instrument a été remis à zéro et que les mesures peuvent être effectuées.

Ce message apparaît lorsqu'on a tenté de faire une mesure alors qu'un procédé de remise à zéro n'avait pas été effectué. Il est nécessaire de procéder à une remise à zéro de l'instrument.

Indique que l'échantillon à mesurer absorbe moins de lumière que l'échantillon qui a servi à faire la remise à zéro. Vérifiez la procédure et soyez sûr que vous utilisez la même cuvette pour faire la remise à zéro

Une valeur clignotante supérieure aux spécifications de l'instrument indique qu'un dépassement de gamme a été enregistré. Vérifiez la procédure et procédez éventuellement à une dilution de l'échantillon à mesurer.

Trop de lumière. Indique que soit la cuvette n'a pas été mise en place, soit que le bouchon n'est pas en place sur la cuvette et que trop de lumière pénètre dans l'orifice de mesure. Si toutefois, ceci n'était pas le cas, ce message indique que l'instrument est défectueux et qu'il doit être retourné à votre fournisseur pour réparation

Indique que l'échantillon qui sert à la remise à zéro de l'instrument est trop foncé pour une mesure correcte. Si toutefois, ceci n'était pas le cas, ce message indique également que l'instrument est défectueux et qu'il doit être retourné à votre fournisseur.



Le « v » est un message indiquant à l'utilisateur que les piles vont bientôt être déchargées et qu'il faut les remplacer aussi rapidement que possible.




Signifie que les piles sont entièrement vides; l'instrument s'éteindra immédiatement après 2 à 3 secondes.

QUELQUES CONSEILS BIEN UTILES

Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre pour garantir une bonne répétabilité et une bonne précision des différentes mesures.

- Ne laissez pas l'échantillon à mesurer trop longtemps dans les cuvettes après avoir rajouté les réactifs ; ceci entraînerait une coloration des différentes cuvettes.
- Si la cuvette est placée dans l'instrument, il est nécessaire qu'elle soit absolument propre, donc exempte de graisse, d'empreintes digitales ou d'autres facteurs pouvant entraîner une diffusion du faisceau lumineux émis.
- Il est important que l'échantillon à mesurer ne contienne pas de matières en suspension ; ceci entraînerait des erreurs de lecture.
- A chaque fois que la cuvette est utilisée, il est nécessaire de remplacer le bouchon de fermeture avec la même force.
- Il est possible de réaliser plusieurs mesures simultanément, une fois que la remise à zéro a été réalisée. Toutefois, pour une plus grande précision, nous vous recommandons de faire une remise à zéro à chaque échantillon.
- Lors de la dissolution des réactifs, il est souvent nécessaire d'agiter l'échantillon, ceci peut entraîner la formation de petites bulles d'air. Pour garantir des mesures précises, il est nécessaire d'évacuer ces petites bulles d'air par un léger tapotement contre le récipient.

C 101 est un analyseur d'ions spécifiques permettant la détermination du pH, du chlore libre, du chlore total (Cl₂) de l'acide cyanurique, de l'iode, du brome et du fer (Fe) contenus dans les eaux et les eaux de rejet.

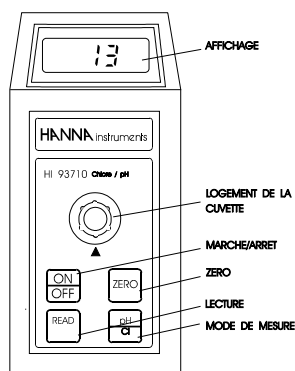

SPECIFICATIONS :

GAMME	<p>pH : 5,9 à 8,5 mg/l (ppm) Chlore libre : 0,00 à 2,50 mg/l Chlore total : 0,00 à 3,50 mg/l Acide cyanurique : 0 à 80 mg/l Iode : 0,0 à 12,5 mg/l Brome : 0,00 à 8,00 mg/l Fer gamme basse : 0 à 400 µg/l (ppb)</p>
RESOLUTION	<p>pH : 0,1 mg/l Chlore libre : 0,01 mg/l Chlore total : 0,01 mg/l Acide cyanurique : 1 mg/l Iode : 0,1 mg/l Brome : 0,01mg/l Fe : 1 µg/l</p>
PRECISION	<p>pH : ± 0,1 Chlore libre ± (0,03mg/l + 3 % de la lecture) Chlore total ± (0,03mg/l + 3 % de la lecture) Acide cyanurique : ± (1 mg/ + 15% de la lecture) Iode : ± (0,1 mg/l + 5 % de la lecture) Brome : ± (0,08 mg/l + 3 % de la lecture) Fer : ± (10 µg/l + 8 % de la lecture)</p>
DEVIATION TYPE EMC	<p>pH ± 0,1 Chlore libre ± 0,01mg/l Chlore total : ± 0,01 mg/l Acide cyanurique : ± 1 mg/l Iode : ± 0,1 mg/l Brome : ± 0,01 mg/l Fer : ± 1 µg/l</p>
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
DUREE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	Durée de vie de l'instrument

REACTIFS NECESSAIRES :


Code	Unité	Description	Quantité
HI 93710-0	pH	Rouge de Phénol	0,2 ml
HI 93701-0	chlore libre	DPD	1 sachet
HI 93711-0	Chlore total	DPD	1 sachet
HI 93746-0	Fer gamme basse	TPTZ	2 sachets
HI 93722	Acyde cyanuriue	Indicateur Ca et Mg	0,5 ml
HI 93718	Iode	Poudre	1 sachet
HI 93716	Brome	Solution DPD	1 sachet

ACCESSOIRES :

- HI 93710-01 : Réactifs pour 100 analyses pH
- HI 93710-03 : Réactifs pour 300 analyses pH
- HI 93701-01 : Réactifs pour 100 analyses chlore libre
- HI 93701-03 : Réactifs pour 300 analyses “ ”
- HI 93711-01 : Réactifs pour 100 analyses chlore total
- HI 93711-03 : Réactifs pour 300 analyses chlore total
- HI 93746-01 : Réactifs pour 100 analyses Fer Gamme basse
- HI 93746-03 : Réactifs pour 300 analyses Fer Gamme basse
- HI 93722-01 : Réactifs pour 100 analyses Acide cyanurique
- HI 93722-03 : Réactifs pour 300 analyses Acide cyanurique
- HI 93718-01 : Réactifs pour 100 analyses Iode
- HI 93718-03 : Réactifs pour 300 analyses Iode
- HI 93716-01 : Réactifs pour 100 analyses Brome
- HI 93716-03 : Réactifs pour 300 analyses Brome

PROCEDES DE MESURE

- Allumez l'instrument par la touche ON/OFF.
- Lorsque l'instrument affiche «----», choisissez à l'aide de la touche SET le paramètre à mesurer

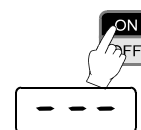

Mesure du pH

Un symbole « pH » apparaît à l'écran

Mesure du chlore libre

Un message « Cl F » apparaît à l'écran

Mesure du chlore total

Un message « Cl t » apparaît à l'écran

Mesure de l'acide cyanurique

Un message CYS apparaît à l'écran

Mesure de l'iode

Un message Id apparaît à l'écran

Mesure du Brome

Un message br apparaît

Mesure du Fer

Un symbole FE apparaît à l'écran

Mesure de la dureté

Un message Hrd apparaît à l'écran

Instrument C 101

7/15

Date 15/09/1998

Edition 1

pH


SPECIFICATIONS :

GAMME	5,9 à 8,5 pH
RESOLUTION	0,1 pH
PRECISION	$\pm 0,1$ pH
DEVIATION TYPE EMC	$\pm 0,2$ pH
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE	C'est une adaptation de la méthode par le rouge de Phénol. La réaction entre les réactifs et l'échantillon provoque une coloration rose

PROCEDES DE MESURE

- Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du pH à l'aide de la touche SET.

- Versez 10 ml de l'échantillon à tester, dans une cuvette.



- Après l'avoir soigneusement nettoyée, placez cette cuvette dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.

- Appuyez sur la touche ZERO, un message « SIP » apparaît.



- Après quelques secondes l'instrument indiquera 0,0 indiquant qu'il est prêt pour la mesure.

- Sortez la cuvette de son logement puis ajoutez 0,2 ml de réactif liquide HI 93710 rouge de phénol.



- Nettoyez soigneusement la cuvette puis replacer là dans le logement en respectant l'ergot d'alignement.

- Appuyez sur la touche READ.



- Un message « SIP » apparaît. A bout de quelques secondes l'instrument indiquera la valeur de pH.


CHLORE LIBRE

SPECIFICATIONS :



GAMME	Chlore libre 0,00 à 2,50 mg/l
RESOLUTION	0,01 mg/l
PRECISION	$\pm (0,03 \text{ mg/l} + 3 \% \text{ de la lecture})$
DEVIATION TYPE	$\pm 0,01 \text{ mg/l}$
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE UTILISEE	Adaptation de la méthode EPA par le DPD, référence 330.5. La réaction entre le réactif et le chlore libre provoque une coloration rose de l'échantillon

PROCEDURES DE MESURE

- Sélectionnez le programme correspondant au chlore libre à l'aide de la touche SET.
- Remplissez la cuvette avec 10 ml de l'échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut)
- Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.



- Lorsque l'afficheur indique 0.0 rajoutez un sachet de réactif HI 93701 DPD. Agitez doucement puis nettoyez la cuvette et remplacez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche READ
- Un message SIP est affiché.
- Au bout de quelques secondes l'instrument affichera automatiquement la concentration de chlore libre en mg/l

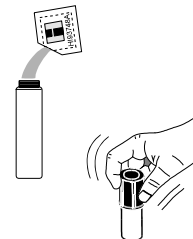

INTERFERENCES :

Des interférences peuvent exister en cas de présence d'agents oxydants ou :

- * Brome
- * Iode
- * Fluorure
- * Ozone
- * Forme oxydée de manganèse et de chrome
- * une alcalinité supérieure à 250 mg/l en CaCO_3 ou une acidité inférieure à 150 mg/l CaCO_3 ne permettront pas un développement correct de la coloration rose. Neutralisez l'échantillon avec du Hcl ou du NaOH dilué

* Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/ CaCO_3 , agitez l'échantillon pendant un temps supplémentaire de 1 mn

CHLORE TOTAL

SPECIFICATIONS :


GAMME	Chlore total : 0,00 à 3,50 mg/l
RESOLUTION	0,01 mg/l
PRECISION	$\pm (0,03 \text{ mg/l} + 3 \% \text{ de la lecture})$
DEVIATION TYPE EMC	$\pm 0,01 \text{ mg/l}$
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE UTILISEE	Adaptation de la méthode EPA par le DPD. La réaction entre le réactif et le chlore provoque une coloration rose de l'échantillon

PROCEDURES DE MESURE

- Sélectionnez le programme correspondant au chlore total à l'aide de la touche SET
- Remplissez la cuvette avec 10 ml de l'échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut)
- Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.
- Au bout de quelques secondes, l'instrument affiche le message 0.0 indiquant qu'il est prêt pour la mesure.



- Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y un sachet de réactif chlore total
- Refermez à l'aide du bouchon puis secouez doucement jusqu'à dissolution du réactif.
- Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche READ
- Un message SIP est affiché.
- Au bout de quelques secondes l'instrument affichera automatiquement la concentration de chlore total en mg/l.



INTERFERENCES :

Des interférences peuvent exister en cas de présence de :

- * Brome
- * Iode
- * Fluorure
- * Ozone
- * Forme oxydée de manganèse et de chrome
- * une alcalinité supérieure à 250 mg/l ou une acidité inférieure à 150 mg/l ne permettront pas un développement correct de la coloration rose. Neutralisez l'échantillon avec du Hcl ou du NaOH dilué
- * Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/CaCO₃, secouez l'échantillon pendant 1 mn


ACYDE CYANURIQUE

SPECIFICATIONS :


GAMME	0 à 80 mg/l
RESOLUTION	1 mg/l
PRECISION	$\pm (1 \text{ mg/l} + 15 \% \text{ de la lecture})$
DEVIATION TYPE EMC	$\pm 1 \text{ mg/l}$
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE UTILISEE	Adaptation de la méthode par la turbidité. La réaction entre le réactif et l'acide cyanurique provoque une suspension blanchâtre dans l'échantillon.

PROCEDURES DE MESURE

- Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l'acide cyanurique à l'aide de la touche SET
- Remplissez une cuvette avec 10 ml de l'échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut)
- Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.



- Au bout de quelques secondes, l'instrument affiche le message 0 indiquant qu'il est prêt pour la mesure.
- Remplissez un bécher avec 25 ml de l'échantillon à mesurer
- Ajoutez un sachet de réactif HI 93722 et agitez doucement
- Versez 10 ml de cette solution dans une cuvette
- Nettoyez la soigneusement puis placez-là dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement
- Appuyez sur la touche READ. Au bout de 45 secondes, un message SIP apparaît suivi de l'affichage de la concentration en acide cyanurique.

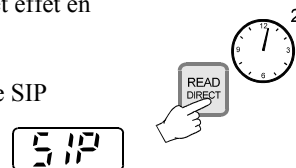

BROME

GAMME	0,00 à 8,00 mg/l
RESOLUTION	0,01 mg/l
PRECISION	$\pm (0,08 \text{ mg/l} \pm 3 \% \text{ de la lecture})$
DEVIATION TYPE EMC	$\pm 0,01 \text{ mg/litre}$
SOURCE LUMINEUSE	Diode électro-luminescente @ 555 nm

Méthode :

Adaptation de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition

Méthode DPD : la réaction entre le brome et le réactif provoque une coloration rose de l'échantillon.

PROCEDURES DE MESURE :

- Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Brome à l'aide de la touche SET
- Remplissez la cuvette avec 10 ml de l'échantillon à tester (à peu près 1,5 cm du haut)
- Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche ZERO – Un message SIP apparaît.



- Lorsque l'afficheur indique 00 ajoutez un sachet de réactif HI 93716, puis agitez doucement pour le dissoudre
- Nettoyez soigneusement la cuvette et replacez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement
- Appuyez sur la touche READ TIMED
- Au bout de 2,5 minutes, un message SIP apparaît puis l'afficheur indiquera en mg/l la concentration en brome



INTERFERENCES

Des interférences peuvent exister en cas de présence de :

- ◆ Chlore
- ◆ Iode
- ◆ Ozone
- ◆ Formes oxydées de chrome et de manganèse
- ◆ Alcalinité au-dessus de 300 mg/l
- ◆ Acidité inférieure à 150 mg/l sous forme CaCO₃

L'alcalinité ou l'acidité peuvent être neutralisés par adjonction de HCl ou NaOH dilués.

Dans le cas d'une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/l CaCO₃, respectez un temps d'agitation supplémentaire de 1 mn après avoir rajouté le réactif.


IODE

SPECIFICATIONS :


GAMME	0,0 à 12,5 mg/l
RESOLUTION	0,1 mg/l
PRECISION	$\pm (0,1 \text{ mg/l} + 5 \% \text{ de la lecture})$
DEVIATION TYPIQUE EMC	$\pm 0,1 \text{ mg/l}$
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE UTILISEE	Adaptation de STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER 18 th Edition. Méthode DPD. La réaction entre l'iode et le réactif cause une coloration rose de l'échantillon

PROCEDURES :

- Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l'iode à l'aide de la touche SET.
- Remplissez la cuvette avec 10 ml de la solution à tester (environ 1,5 cm du sommet)
- Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.
- Au bout de quelques secondes, l'instrument affiche le message 0.0 indiquant qu'il est prêt pour la mesure.



- Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y un sachet de réactif HI 93718 et mélangez soigneusement
- Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure en respectant l'ergot d'alignement.
- Appuyez sur la touche READ TIMED, au bout de 2,50 mn un message SIP apparaît suivi de l'affichage de la concentration d'ion en mg/l

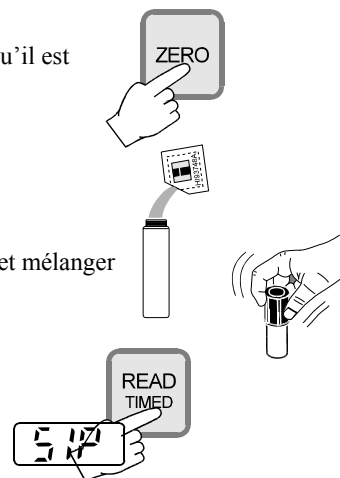

INTERFERENCES :

Des interférences peuvent exister en cas de présence de :

- * Brome (au dessus de 50 mg/l)
- * Chlore (au dessus de 50 mg/l)
- * Ozone (au dessus de 10 mg/l)
- * Formes oxydées de chrome ou de manganèse de 10 mg/l)

Une alcalinité supérieure à 300 mg/l et une acidité supérieure à 150 mg/l sous forme CaCO₃ doivent être neutralisés à l'aide de HCL ou d'un OH dilué.

Dans le cas d'une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/l en CaCO₃, il est nécessaire d'agiter fortement l'échantillon pendant 1 mn avant mesure.



FER GAMME BASSE

SPECIFICATIONS :

GAMME	0 à 400 µg/l
RESOLUTION	1 µg/l
PRECISION	± (10 µg/l + 8% de la lecture)
DEVIATION TYPE EMC	± 1 µg/l
SOURCE LUMINEUSE	Diode électroluminescente @ 555 nm
METHODE	C'est une adaptation de la méthode TPTZ. La réaction entre les ions fer et le réactif provoque une coloration bleue de l'échantillon.

PROCEDES DE MESURE

- Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du fer gamme basse à l'aide de la touche SET.
- Dans une cuvette, versez 25 ml d'eau distillée
- Ajoutez le contenu d'un sachet HI 93746 TPTZ. Fermez le cylindre et agitez doucement pendant 30 secondes ; ceci constitue le blanc.
- Remplissez une cuvette de mesure avec 10 ml de ce blanc puis placez cette cuvette soigneusement nettoyée dans le logement prévu à cet effet en respectant l'ergot d'alignement
- Remplissez un 2^{ème} cylindre avec 25 ml d'échantillons à tester. Ajoutez le contenu d'un sachet HI 93746 réactif TPTZ et agitez doucement pendant 30 secondes.
- Remplissez une cuvette avec 10 ml de cette 2^{ème} solution. Ceci constitue l'échantillon à mesurer
- Placez la cuvette contenant le blanc dans le logement en respectant l'ergot d'alignement
- Appuyez sur la touche ZERO ; lorsque l'instrument indique 0,0 placez dans le logement prévu à cet effet, la cuvette contenant l'échantillon à mesurer.
- Appuyez sur la touche READ. un Message SIP apparaît suivi de l'affichage du fer en µg/l.

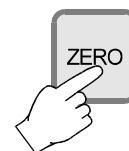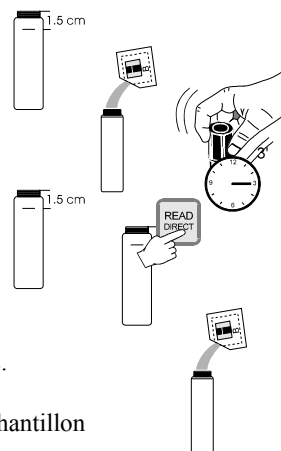

INTERFERENCES

Des interférences peuvent être provoquées par la présence de :

- ◆ Cadmium : au dessus de 4,0 mg/l
- ◆ Chrome III : au dessus de 0,25 mg/l
- ◆ Chrome VI6 : au dessus de 1,2 mg/l
- ◆ Cobalt : au dessus de 0,05 mg/l
- ◆ Cuivre : au dessus de 0,6 mg/l
- ◆ Cyanure : au dessus de 2,8 mg/l
- ◆ Manganèse : au dessus de 50,0 mg/l
- ◆ Mercure : au dessus de 0,4 mg/l
- ◆ Molybdène : au dessus de 4,0 mg/l
- ◆ Nickel : au dessus de 1 mg/l
- ◆ Ions nitrites : au dessus de 0,8 mg/l


Les échantillons doivent être conservés à un pH compris entre 3 et 4 pour éviter la décoloration d'une couleur ou le développement de la turbidité.

Autres accessoires

- HI 710009 Etui de protection
- HI 731318 4 tissus de nettoyage des cuvettes
- HI 93700-C 4 cuvettes de remplacement

REPLACEMENT DE LA PILE.

Lorsque le symbole V apparaît sur l'afficheur, il est nécessaire de remplacer la pile. Pour cela, dégagez le boîtier à pile au dos de l'appareil, Dégagez la pile usée, remettez une pile neuve en respectant la polarité.

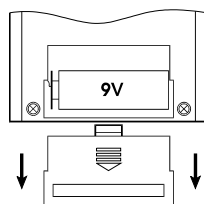

GARANTIE

HANNA Instruments garantit cet instrument contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans, excepté les réactifs et la cuvette.

Si, durant cette période, la réparation de l'appareil ou le remplacement de certaines pièces s'avéraient nécessaires, sans que cela soit dû à la négligence ou à une erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, retournez l'appareil à votre revendeur ou à :

HANNA Instruments France
1, rue du Tanin
BP 133
67933 TANNERIES CEDEX
Tél. 03 88 76 91 88

La réparation sera effectuée gratuitement. Les appareils hors garanties seront réparés à la charge du client. Pour plus d'informations, contacter votre distributeur ou notre bureau.