


## Analyseurs de chlore pour analyses sur le terrain

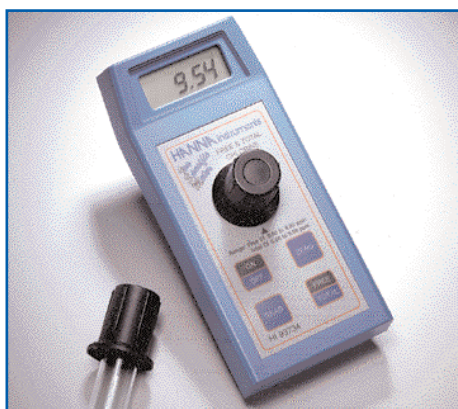

### Mesures de chlore rapides et faciles avec HI 93734

#### Description du produit

HI 957xxC est une trousse incluant 2 cuvettes, solutions Cal Check™, ciseaux, tissu de nettoyage pour cuvette, pile et manuel d'instructions dans une mallette de transport rigide.

HI 95701, HI 95711 et HI 95734 sont fournis avec 2 cuvettes, pile et manuel d'instructions.

### HI 96711

#### Analyseur de chlore libre et total

HI 96711 est un photomètre portable avec fonction d'autodiagnostic et microprocesseur qui bénéficie des nombreuses années d'expérience de HANNA instruments®. Le système optique évolué est basé sur une lampe à incandescence et une bande étroite d'interférence qui permettent de réaliser des mesures de très grande précision et avec un excellent taux de reproductibilité.

HI 96711 mesure le chlore libre et total et est doté d'un système de traçabilité rapide des échantillons mesurés. Grâce à la technologie du i-Button®, ce photomètre est en mesure d'associer un temps et un lieu à chaque donnée enregistrée. Le photomètre peut mémoriser jusqu'à 99 mesures et toutes les données emmagasinées peuvent être téléchargées vers un ordinateur via le port série RS232 et du logiciel HI 92000. Le système de traçabilité de l'échantillon permet de recueillir et de gérer les données de manière simple et sans risque d'erreur. Toutes les mesures peuvent être rapidement organisées par date ou par échantillon. Le i-Button® est installé sur le dessus du photomètre et il vous suffit de le toucher afin d'identifier le lieu associé à l'échantillon avant de réaliser la mesure.

#### Accessoires

##### Trousse Cal Check™

- HI 95701-11 Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95701
- HI 95711-11 Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95711
- HI 95724-11 Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95724
- HI 95734-03 Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95734
- HI 95761T Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95761
- HI 95762-01 Trousse Cal Check™ pour étalonnage du HI 95762

##### Réactifs

- HI 93701-01 Réactifs en poudre pour chlore libre (100 tests) HI 95701, HI 96711, HI 93701, HI 95711 et HI 93711
- HI 93701-03 Réactifs en poudre pour chlore libre (300 tests) HI 95701, HI 96711, HI 93701, HI 95711 et HI 93711
- HI 93711-01 Réactifs en poudre pour chlore total (100 tests) HI 95711, HI 96711 et HI 93711

- HI 93711-03 Réactifs en poudre pour chlore total (300 tests) HI 95711, HI 96711 et HI 93711
- HI 93701-T Réactifs liquides pour HI 95711 et HI 93711 (300 tests)
- HI 93734-01 Réactifs liquides pour chlore libre et total (100 tests) pour HI 95734 et HI 93734
- HI 93734-03 Réactifs liquides pour chlore libre et total (300 tests) pour HI 95734 et HI 93734
- HI 93701-F Réactifs pour chlore libre (300 tests) pour HI 95724
- HI 93701-T Réactif pour chlore libre (300 tests) et pour chlore total (100 tests) pour HI 95724
- HI 93711-D3 Réactifs DPD3 pour chlore libre et total (200 tests) pour HI 95724

Pour des informations supplémentaires sur ces produits, voir section K.



#### Description du produit

HI 96711 est fourni avec 2 cuvettes, 5 i-Buttons® avec support, piles, mallette de transport rigide et manuel d'instructions.

Pour des informations supplémentaires sur ce produit, voir page K53.